Jabra®
YOU'RE ON

Jabra MOTION™ OFFICE

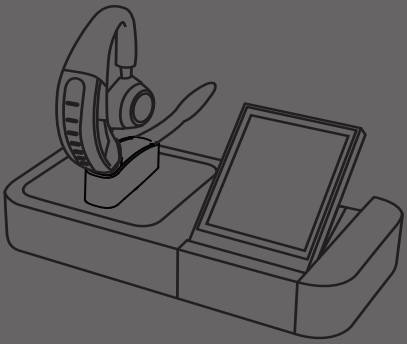

Mode D'emploi

jabra.com/motionoffice

BC

1. BIENVENUE 4
2. VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT..... 6
2.1 SOCLE À ÉCRAN TACTILE
2.2 OREILLETTE
2.3 ADAPTATEUR BLUETOOTH (JABRA LINK 360™)
2.4 ACCESSOIRES EN OPTION
3. INSTRUCTIONS DE PORT 11
3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
3.2 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE
3.3 POSITIONNEMENT DE L'EARGEL
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE..... 13
4.1 CHARGER À L'AIDE DU SOCLE
4.2 CHARGER À L'AIDE DU CÂBLE USB
4.3 ÉTAT DE LA BATTERIE SUR L'OREILLETTE
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION..... 15
5.1 CONNEXION À L'AIDE DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION (RECOMMANDÉ)
5.2 CONNEXION À UN TÉLÉPHONE FIXE
5.3 CONNEXION À UN PC OU MAC
5.4 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH
5.5 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC
5.6 TRANSFERT DE L'AUDIO ENTRE LE PÉRIPHÉRIQUE NFC ET L'OREILLETTE
5.7 CONNEXION À L'AIDE DE L'ADAPTATEUR BLUETOOTH (JABRA LINK 360)
5.8 RECONNEXION AVEC L'ADAPTATEUR BLUETOOTH

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION 24
6.1 UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE
6.2 UTILISATION DE L'OREILLETTE
6.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS
6.4 VOYANT D'OCCUPATION
7. COMMANDES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 31
7.1 ASSISTANCE APPEL
7.2 POWER NAP
7.3 COMMANDE DE VOLUME INTELLIGENTE
8. LOGICIEL 34
8.1 JABRA CONNECT™
8.2 JABRA PC SUITE™
8.3 MISE À JOUR MICROLOGICIELLE DE L'OREILLETTE
8.4 PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE L'OREILLETTE
9. FONCTIONS AVANCÉES 36
9.1 PORTÉE SANS FIL
9.2 COMMANDES VOCALES
9.3 BUREAUX PARTAGÉS
9.4 PROTECTION CONTRE LE VOL
10. ASSISTANCE 43
10.1 FAQ
10.2 MODE CONFORMITÉ SAFETONE
10.3 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE
11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .. 45

1. BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Motion™ Office. Nous espérons que vous en serez satisfait !

CARACTÉRISTIQUES DE L'OREILLETTE

- Technologie de détection de mouvements
- Power Nap pour une autonomie prolongée de la batterie
- Commande de volume intelligente
- Technologie NFC
- Commandes tactiles du volume
- Commandes vocales
- Audio en streaming : voix HD et musique A2DP
- Liberté sans fil - jusqu'à 100 mètres
- Noise Blackout™ 3.0
- Protection contre le bruit du vent
- Jabra SafeTone™
- Voyant d'occupation
- Hauteur réglable pour un ajustement parfait

CARACTÉRISTIQUES DU SOCLE À ÉCRAN TACTILE

- Écran tactile couleur de 2,4 pouces
- Connectivité avec les téléphones fixes, PC et MAC ainsi que les périphériques mobiles Bluetooth
- Configuration guidée par écran tactile pour la connexion des téléphones fixes, PC et Mac ainsi que des périphériques mobiles
- Commande d'appel par écran tactile pour tous les téléphones connectés
- Identifiant de l'appelant à l'écran (périphériques mobiles, PC et Mac uniquement)
- Clavier numérique de l'écran tactile (périphériques mobiles et softphones compatibles uniquement)
- Station de recharge de l'oreillette

2. VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

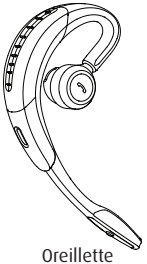

Oreillette

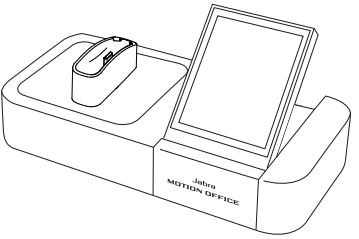

Socle à écran tactile

Chargeur mural

Câble micro-USB (long)



Câble de téléphone

Étui souple

Jabra Link™ 360

Eargels

Câble micro-USB (court)

2.1 SOCLE À ÉCRAN TACTILE

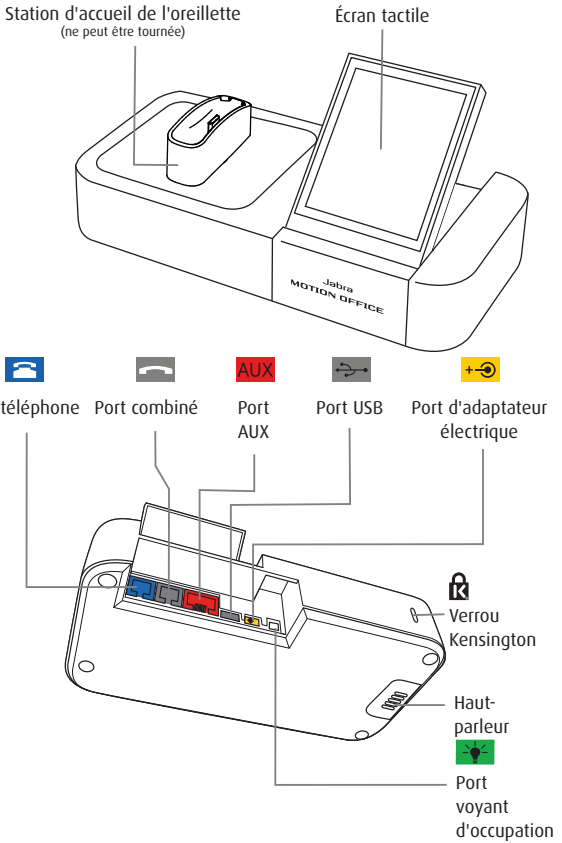

2.2 OREILLETTE

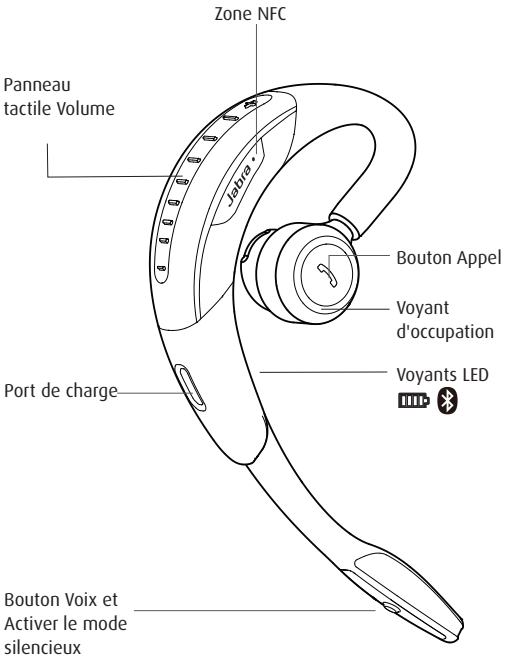

2.3 ADAPTATEUR BLUETOOTH (JABRA LINK 360™)

L'adaptateur Bluetooth (Jabra Link 360) est un adaptateur Bluetooth prêt à l'emploi qui permet de connecter l'oreillette à votre PC sans utiliser le socle.

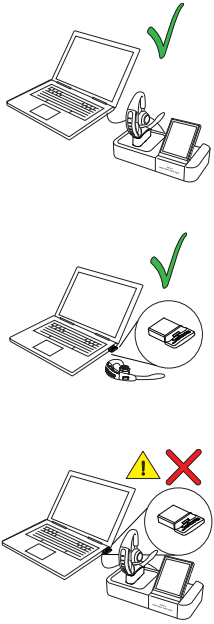

IMPORTANT ! L'adaptateur Bluetooth et le socle Jabra Motion Office ne doivent PAS être branchés à un PC en même temps.

2.4 ACCESSOIRES EN OPTION

Tous les accessoires sont disponibles sur jabra.com.

Oreillette Jabra Motion

Décrocheur de combiné GN1000

Chargeur de voiture USB

Jabra Link 360

Eargels (3 tailles)

Étui souple

Alimentation électrique du socle

Câble micro-USB



Câble de téléphone

Alimentation électrique USB



Câble EHS (Jabra Link)

Kit de voyage et de charge

3. INSTRUCTIONS DE PORT

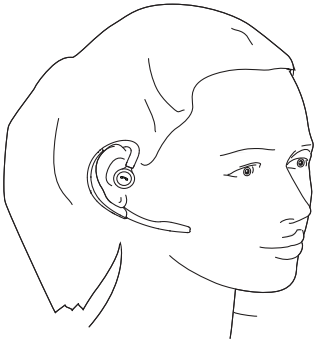

3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Obtenez un ajustement parfaitement adapté à votre oreille en réglant la hauteur du haut-parleur vers le haut ou vers le bas.

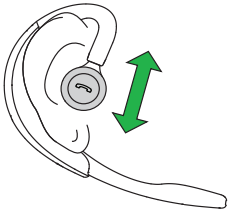

3.2 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE

L'oreillette peut se porter sur l'oreille gauche ou droite. Pour changer d'oreille :

1. Tirez le haut-parleur vers le bas, jusqu'au bout.
2. Tournez le haut-parleur de 180°.
3. Manipulez l'Eargel pour l'ajuster.

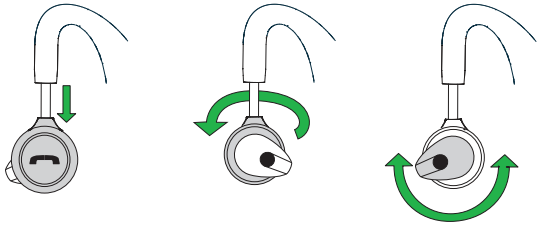

3.3 POSITIONNEMENT DE L'EARGEL

Pour une qualité audio optimale, tournez l'Eargel afin d'obtenir le meilleur ajustement. Nous vous conseillons d'essayer les trois tailles d'Eargel pour trouver l'ajustement optimal.

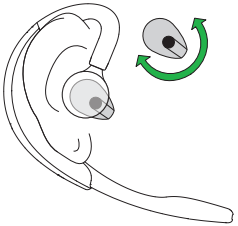

4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

4.1 CHARGER À L'AIDE DU SOCLE

Lorsque l'oreillette est placée sur le socle et que le socle est branché à l'alimentation électrique, l'oreillette se recharge.
Le voyant de batterie sur l'écran tactile indique que l'oreillette se recharge.

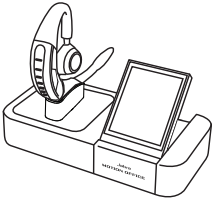

4.2 CHARGER À L'AIDE DU CÂBLE USB

Connectez l'oreillette à tout port USB disponible sur votre PC à l'aide du câble USB fourni.

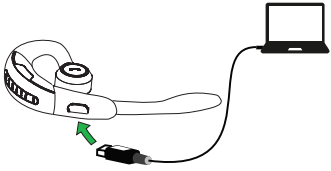

4.3 ÉTAT DE LA BATTERIE SUR L'OREILLETTE

	EN COURS D'UTILISATION	PENDANT LA MISE EN CHARGE
	50 % - 100 %	100 %
	10 % - 50 %	50 % - 100 %
	0 % - 10 %	0 % - 50 %

REMARQUE : 2 heures sont nécessaires pour charger complètement l'oreillette.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

5.1 CONNEXION À L'AIDE DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION (RECOMMANDÉ)

1. Branchez le socle Jabra Motion Office à une alimentation électrique.
2. L'assistant de configuration démarre automatiquement la première fois que le socle est mis sous tension.

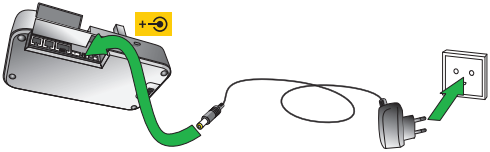

REMARQUE : L'assistant de configuration est également accessible à tout moment via le menu de l'écran tactile (appuyez sur l'écran tactile pour ouvrir le menu des paramètres, puis appuyez sur « Paramètres du téléphone » > « Assistant de configuration »).

PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE
Téléphone portable
Assistant de configuration
Réinitialiser la configuration
CONFIGURATION
Veuillez noter que pendant la configuration, vous ne pouvez pas passer ni recevoir d'appels. Le socle redémarrera pour enregistrer et appliquer les paramètres avant que vous puissiez reprendre une utilisation normale
Confirmer

5.2 CONNEXION À UN TÉLÉPHONE FIXE

TÉLÉPHONE FIXE AVEC PORT CASQUE

Ce type de téléphone fixe possède un port casque dédié (généralement au dos du téléphone).

1. Branchez le câble téléphonique fourni au port repéré ☎ sur le socle Jabra Motion Office.
2. Branchez le câble téléphonique au port casque 🎧 du téléphone fixe.

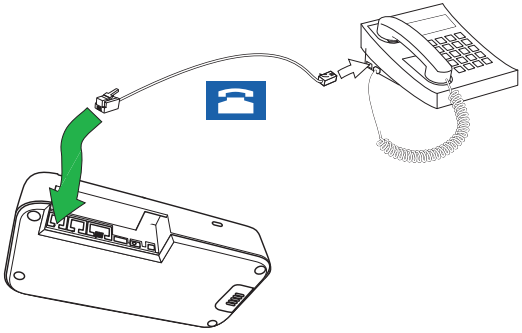

TÉLÉPHONE FIXE SANS PORT CASQUE

Ce type de téléphone fixe ne possède pas un port casque dédié.

1. Sur le téléphone fixe, débranchez le câble du combiné du corps du téléphone.
2. Connectez le câble du combiné au port repéré sur le socle.
3. Branchez le câble téléphonique fourni au port repéré sur le socle.
4. Connectez le câble téléphonique au port combiné du téléphone fixe.

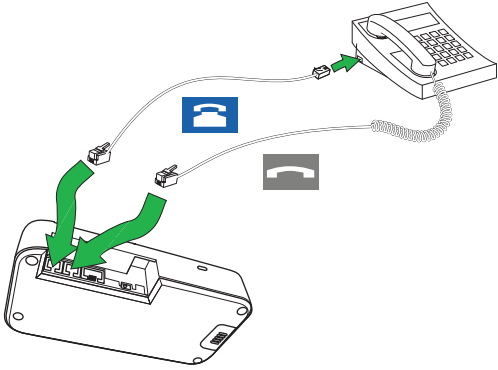

5.3 CONNEXION À UN PC OU MAC

La connexion à un PC ou Mac permet la connectivité avec un softphone (par ex. Skype). Les softphones compatibles bénéficient d'une fonctionnalité complète avec l'oreillette, comme répondre aux appels et raccrocher grâce au bouton Multifonction de l'oreillette.

1. Branchez le câble USB fourni au port repéré sur le socle Jabra Motion, puis sur votre PC ou Mac.
2. Téléchargez et installez Jabra PC Suite sur www.jabra.com/pcsuite, ou installez Jabra Suite pour Mac sur www.jabra.com/support/jabra-mac-suite
3. Appuyez sur l'écran tactile pour ouvrir le menu des paramètres, puis appuyez sur « Paramètres du téléphone » > « Activer le softphone ». Si votre softphone n'est pas pris en charge, sélectionnez « Aucun (audio uniquement) ».

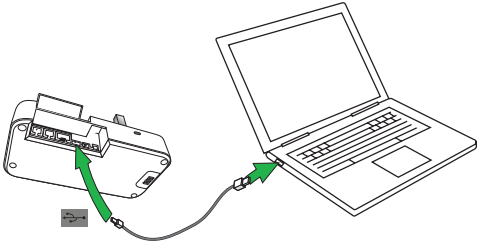

5.4 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

CONNEXION À L'AIDE DE L'OREILLETTE

1. Tout en appuyant sur le bouton **Appel**, ouvrez le bras articulé. Relâchez le bouton **Appel** dès que le voyant Bluetooth clignote en bleu.
2. Portez-la à l'oreille et suivez la procédure vocale de connexion.

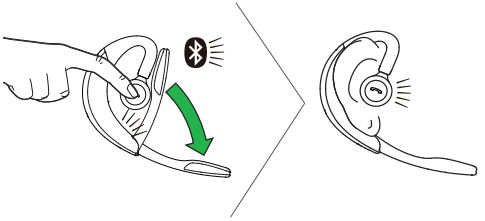

CONNEXION À L'AIDE DE L'ÉCRAN TACTILE

1. Appuyez sur l'icône outil sur l'écran tactile pour ouvrir le menu des paramètres, puis appuyez sur « Paramètres du téléphone » > « Téléphone portable » > « Configurer téléphone portable ».
2. Suivez les instructions sur l'écran tactile pour connecter votre périphérique Bluetooth.

5.5 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
2. Ouvrez le bras articulé de l'oreillette.
3. Localisez et appuyez doucement la zone NFC de l'oreillette contre la zone NFC de votre périphérique mobile. Le périphérique mobile annonce que l'oreillette est maintenant appairée lorsque la connexion est réussie.

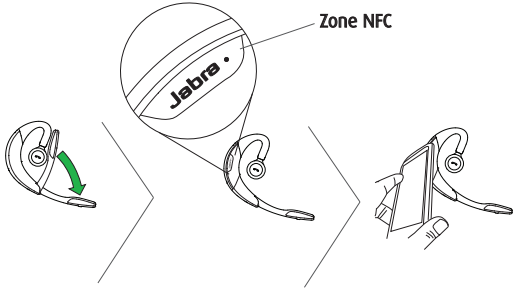

REMARQUE : La configuration NFC varie d'un périphérique à l'autre. La taille et la sensibilité de la zone NFC, ainsi que le mode de connexion de l'oreillette, peuvent varier d'un périphérique à l'autre.

5.6 TRANSFERT DE L'AUDIO ENTRE LE PÉRIPHÉRIQUE NFC ET L'OREILLETTE

Pour transférer un appel vers/depuis l'oreillette vers votre périphérique NFC connecté, appuyez doucement les zones NFC de l'oreillette et du périphérique l'une contre l'autre.

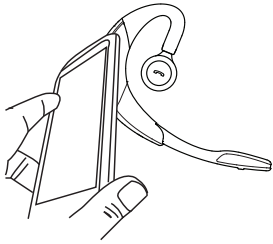

REMARQUE : La configuration NFC varie d'un périphérique à l'autre. Selon le périphérique NFC, cette fonction peut ne pas être disponible.

5.7 CONNEXION À L'AIDE DE L'ADAPTATEUR BLUETOOTH (JABRA LINK 360)

L'adaptateur Bluetooth (Jabra Link 360) est un adaptateur Bluetooth prêt à l'emploi qui permet de connecter l'oreillette à votre PC sans avoir besoin du socle.

L'adaptateur Bluetooth et l'oreillette sont déjà pré-appairés.

1. Branchez l'adaptateur Bluetooth (Jabra Link 360) sur n'importe quel port USB disponible de votre PC.
2. Ouvrez le bras articulé de l'oreillette pour la connecter à l'adaptateur Bluetooth.
3. La connexion est établie lorsque la LED de l'adaptateur Bluetooth s'arrête de clignoter et affiche une lumière bleue fixe.

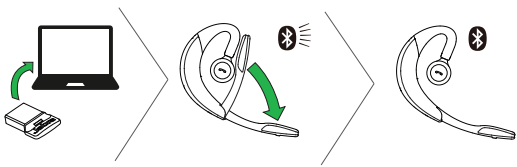

IMPORTANT ! L'adaptateur Bluetooth et le socle Jabra Motion Office ne doivent PAS être branchés à un PC en même temps.

5.8 RECONNEXION AVEC L'ADAPTATEUR BLUETOOTH

1. Retirez l'adaptateur Bluetooth (Jabra Link 360) du PC.
2. Tout en appuyant sur le bouton **Appel**, ouvrez le bras articulé de l'oreillette. Relâchez le bouton **Appel** dès que le voyant Bluetooth clignote en bleu.
3. Mettez l'oreillette et suivez la procédure vocale d'appairage.
4. Branchez l'adaptateur Bluetooth au PC pour connecter automatiquement l'oreillette. La connexion peut prendre jusqu'à 1 minute.

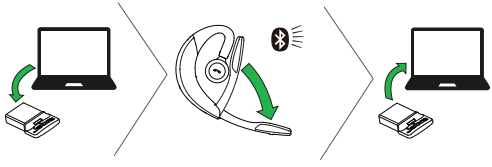

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

6.1 UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

L'écran tactile Jabra Motion Office vous permet de connecter et de configurer le Jabra Motion Office, mais aussi de gérer les appels, le socle, l'oreillette et les paramètres du téléphone.

Appuyez sur l'écran avec votre doigt pour activer les icônes, faire défiler un menu vers le haut/bas, sélectionner un téléphone cible et passer, répondre ou terminer des appels.

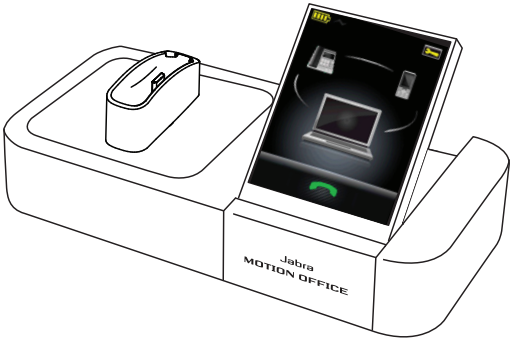

VEILLE

Menu Paramètres

Périphériques connectés (périphérique principal devant)

Initier l'appel

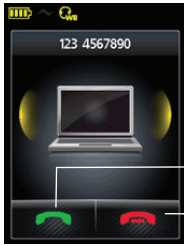

APPEL ENTRANT

Prendre un appel

Refuser un appel

EN CONVERSATION

Menu Options d'appel

Activer le mode silencieux

Terminer un appel

	Appuyez sur un périphérique connecté pour changer le périphérique principal
	Appuyez pour passer un appel sur le périphérique principal sélectionné
	Appuyez pour terminer l'appel en cours
	Appuyez pour activer le mode silencieux pour l'appel en cours. Appuyez de nouveau pour le désactiver.
	Indique le niveau actuel de la batterie
	Indique que l'oreillette est sur le socle
	Indique une connexion audio ouverte entre le socle et l'oreillette. Si l'icône casque porte la mention WB, cela indique que l'audio Voix HD est actif
	Appuyez pour ouvrir le menu des paramètres. Le menu est uniquement disponible lorsque vous n'êtes pas en conversation
	Appuyez pour ouvrir le menu des options d'appel. Le menu est uniquement disponible lorsque vous êtes en conversation
	Appuyez pour activer les commandes vocales sur votre téléphone

6.2 UTILISATION DE L'OREILLETTE

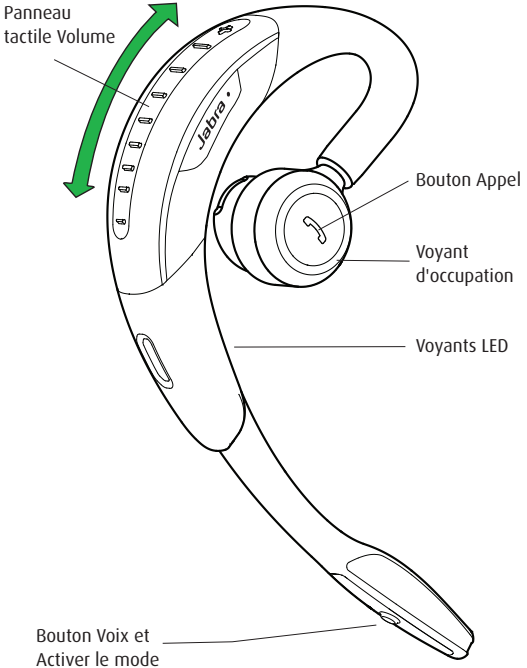

	Marche/Arrêt	Ouvrez ou fermez le bras articulé
	Ouvrir une ligne téléphonique (passer un appel)	Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez sur le bouton **Appel** de l'oreillette et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Téléphone fixe ou softphone (PC) uniquement
	Terminer un appel	Fermez le bras articulé ou appuyez sur le bouton **Appel**
	État temps de conversation	Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez sur le bouton **Appel** pour entendre le temps de conversation restant
	Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton **Appel** lorsqu'il y a un appel entrant
	Rappeler le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton **Appel** lorsque vous n'êtes pas en conversation
	Régler le volume du haut-parleur	Faites glisser votre doigt vers le haut/bas sur le panneau tactile **Volume**
	Commandes vocales	Appuyez sur le bouton **Voix et Activer le mode silencieux** lorsque vous n'êtes pas en conversation jusqu'à ce que vous entendiez « Dites une commande ». Prononcez « Que puis-je dire ? » pour entendre la liste des commandes vocales
	Désactiver/ Activer le microphone	Appuyez sur le bouton **Voix et Activer le mode silencieux** pendant un appel pour activer le mode silencieux. Appuyez de nouveau pour le désactiver

6.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS

L'oreillette ou le socle peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

OREILLETTE

	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton **Appel**
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton **Appel** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton **Appel** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Rejeter l'appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton **Appel**

6.4 VOYANT D'OCCUPATION

Le voyant d'occupation de l'oreillette a 2 fonctions.

Appel entrant
(clignotement rapide)

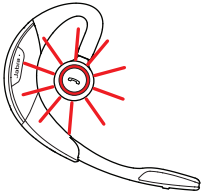

Appel en cours
(clignotement lent)

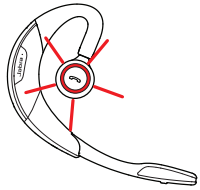

Un voyant Jabra Busylight™ externe peut également être connecté au socle via le port du voyant d'occupation.

REMARQUE : Le voyant d'occupation de l'oreillette est activé par défaut, et peut être désactivé à l'aide de Jabra PC Suite ou de l'application Jabra Connect.

7. COMMANDES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

7.1 ASSISTANCE APPEL

Si le bras articulé est ouvert, prenez l'oreillette sur votre bureau et placez-la sur votre oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

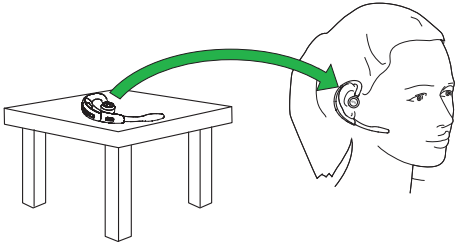

REMARQUE : L'assistance appel est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra PC Suite ou de l'application Jabra Connect.

7.2 POWER NAP

Pour prolonger l'autonomie de la batterie, fermez toujours le bras articulé lorsque l'oreillette n'est pas utilisée. Si le bras articulé est laissé ouvert, l'oreillette passe en mode Power Nap lorsqu'elle n'a pas été manipulée depuis 60 minutes (si elle est connectée au Bluetooth), ou 15 minutes (si elle n'est pas connectée au Bluetooth). L'oreillette annonce « Hors tension » lorsqu'elle passe en mode Power Nap.

Pour quitter le mode Power Nap, déplacez ou prenez l'oreillette. L'oreillette annonce « Sous tension » lorsqu'elle quitte le mode Power Nap.

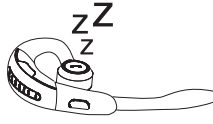

REMARQUE : Si l'oreillette est en mode Power Nap pendant 24 heures, elle s'éteint automatiquement pour préserver la batterie. Pour rallumer l'oreillette, fermez le bras articulé, puis ouvrez-le.

La fonction Power Nap est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra PC Suite ou de l'application Jabra Connect.

7.3 COMMANDE DE VOLUME INTELLIGENTE

L'oreillette utilise la commande de volume intelligente pour régler le volume du haut-parleur de l'oreillette en fonction du mouvement de la personne et des sons de l'environnement ambiant (par ex. en augmentant automatiquement le volume du haut-parleur lors d'un appel actif lorsque vous pénétrez dans un environnement bruyant).

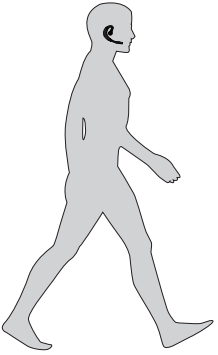

REMARQUE : La fonction de commande de volume intelligente est activée par défaut, et peut être désactivée dans Jabra PC Suite ou l'application Jabra Connect.

8. LOGICIEL

8.1 JABRA CONNECT™

Jabra Connect est une application pour smartphone conçue pour être utilisée lorsqu'elle est connectée à l'oreillette via l'adaptateur Bluetooth (sans le socle). L'application active le contrôle des appels et la configuration de l'oreillette Jabra Motion Office.

Téléchargement Android - Google Play
Téléchargement iOS - App Store

8.2 JABRA PC SUITE™

Jabra PC Suite est un logiciel pour PC conçu pour prendre en charge, gérer et permettre la fonctionnalité optimale des périphériques Jabra. Il est vivement recommandé de télécharger et d'installer Jabra PC Suite.

Télécharger la dernière version - jabra.com/pcsuite

8.3 MISE À JOUR MICROLOGICIELLE DE L'OREILLETTE

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra. Le micrologiciel peut être mis à jour à l'aide de Jabra PC Suite.

8.4 PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE L'OREILLETTE

Les paramètres de Jabra Motion Office peuvent être personnalisés à l'aide de Jabra PC Suite, de l'application mobile Jabra Connect ou du menu des paramètres de l'écran tactile.

PARAMÈTRES DE JABRA CONNECT, JABRA PC SUITE ET DE L'ÉCRAN TACTILE

- Voyant d'occupation
- Mode Power Nap
- Commande de volume intelligente
- Commandes vocales
- Profils sonores (égaliseur)
- Tonalité de rappel de mode silencieux
- Assistance appel

PARAMÈTRES DE JABRA PC SUITE ET DE L'ÉCRAN TACTILE UNIQUEMENT

- Jabra Safetone™
- Portée sans fil (et performance de densité)
- Détection audio PC automatique
- Logiciel de téléphonie cible pour les appels sortants
- Connexion/Appairage (oreillette et adaptateur Bluetooth)
- Paramètres de base (par ex. langue de l'écran tactile, niveau de rétroéclairage de l'écran tactile, volume de sonnerie de l'écran tactile)

9. FONCTIONS AVANCÉES

9.1 PORTÉE SANS FIL

La portée sans fil de l'oreillette, du socle ou de l'adaptateur Bluetooth (Jabra Link 360) peut être modifiée à l'aide de l'écran tactile ou de Jabra PC Suite sur votre PC.

Par défaut, la portée sans fil est réglée sur Normale. Si de nombreux appareils se trouvent à proximité, il est recommandé de paramétrer la portée sans fil sur Faible ou Très faible pour améliorer la qualité audio et les performances de densité.

MODIFICATION DE LA PORTÉE SANS FIL DE L'OREILLETTE

1. Appuyez sur sur l'écran tactile.
2. Appuyez sur Paramètres de base > Portée sans fil.
3. Appuyez pour sélectionner la portée sans fil requise : Très faible, Faible ou Normale. Le paramètre Normale est sélectionné par défaut.
4. Appuyez sur Confirmer pour appliquer les paramètres et réinitialisez le socle.

MODIFICATION DE LA PORTÉE SANS FIL DE L'ADAPTATEUR BLUETOOTH

La portée sans fil de l'adaptateur Bluetooth peut être modifiée entre Normale (par défaut), Faible et Très faible à l'aide de Jabra PC Suite.

INFORMATIONS RELATIVES À LA PORTÉE SANS FIL

Jabra Motion Office et Jabra Link 360 prennent en charge une portée sans fil maximale de 100 mètres. La portée maximale entre l'oreillette et un périphérique mobile comme un smartphone ou une tablette est de 10 mètres. Les obstacles physiques et les interférences électromagnétiques peuvent réduire cette portée.

La qualité sonore de l'oreillette peut se détériorer lentement au fur et à mesure que l'oreillette s'éloigne du socle à écran tactile, de l'adaptateur Bluetooth ou du périphérique mobile et peut s'améliorer en se rapprochant du socle à écran tactile, de l'adaptateur Bluetooth ou du périphérique mobile.

OREILLETTE HORS DE PORTÉE

Si l'oreillette a un appel en cours lorsqu'elle devient hors de portée, l'audio sera perdu mais l'appel restera actif pendant 120 secondes. Pour restaurer l'audio de l'appel, remettez l'oreillette dans la portée du socle à écran tactile, de l'adaptateur Bluetooth ou du périphérique mobile.

9.2 COMMANDES VOCALES

Les commandes vocales sont activées par défaut. Pour activer/désactiver les commandes vocales :

1. Appuyez sur le bouton **Voix et activer le mode silencieux** et maintenez-le enfoncé tout en ouvrant le bras articulé.
2. Relâchez le bouton **Voix et activer le mode silencieux** lorsque le bras articulé est ouvert.

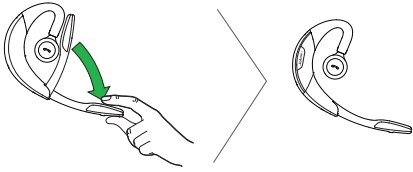

REMARQUE : Les commandes vocales peuvent être désactivées dans Jabra PC Suite, l'application Jabra Connect ou à l'aide de l'oreillette.

MODIFICATION DE LA LANGUE DE LA VOIX

La langue par défaut des commandes vocales et du guidage vocal peut être modifiée à l'aide de Jabra PC Suite.

	LISTE DES COMMANDES VOCALES
Que puis-je dire ?	Entendre une liste de toutes les commandes vocales
Répondre	Répondre à un appel entrant
Ignorer	Rejeter l'appel entrant
Appairer un nouveau périphérique	Activer le mode d'appairage
Recomposition	Recomposer le dernier numéro
Rappel	Appeler le numéro de téléphone qui vous a appelé en dernier
Batterie	Entendre l'état actuel de la batterie
Annuler	Annuler une commande vocale
Commandes téléphoniques	Active les commandes téléphoniques du périphérique connecté (par ex. Siri)

	LISTE DU GUIDAGE VOCAL
	Sous tension
	Hors tension
	Bienvenue. Vous êtes maintenant prêt pour l'appairage. Accédez au menu Bluetooth de votre téléphone...

LISTE DU GUIDAGE VOCAL
Annulation de l'appairage
Échec de l'appairage
Connecté (oreillette connectée au socle)
Déconnecté (oreillette déconnectée au socle)
Connecté au portable (oreillette connectée au périphérique Bluetooth par ex. smartphone/ tablette)
Déconnecté du portable (oreillette déconnectée du périphérique Bluetooth par ex. smartphone/ tablette)
Connecté au PC (oreillette connectée au PC via l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 360)
Déconnecté du PC (oreillette déconnectée du PC)
Deux périphériques connectés
Non connecté
Recomposition
Activation/Désactivation du mode silencieux
Appel de (nom ou numéro du carnet d'adresses du téléphone)
Appelant inconnu

LISTE DU GUIDAGE VOCAL
Batterie faible
Votre autonomie en conversation restante est...
Dites une commande
Voix activée
Voix désactivée

9.3 BUREAUX PARTAGÉS

Connectez n'importe quelle oreillette Jabra Motion et n'importe quel socle Jabra Motion Office. La dernière version micrologicielle doit être installée sur l'oreillette.

Lorsqu'une nouvelle oreillette Jabra Motion est placée sur un socle Jabra Motion Office, l'écran tactile vous indique qu'une nouvelle oreillette a été détectée. Appuyez sur « Oui » pour accepter la nouvelle oreillette ou appuyez sur « Non » pour rejeter la nouvelle oreillette.

9.4 PROTECTION CONTRE LE VOL

Le socle Jabra Motion Office est doté d'une encoche de sécurité Kensington pour fixer un câble de sécurité. Pour verrouiller le socle à votre bureau, fixez un câble de sécurité compatible avec l'encoche de sécurité Kensington.

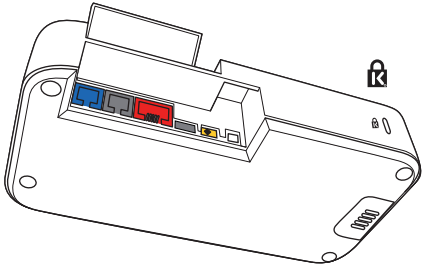

10. ASSISTANCE

10.1 FAQ

Afficher la FAQ complète sur jabra.com/motionoffice.

10.2 MODE CONFORMITÉ SAFETONE

Pour obtenir la conformité avec la directive 2003/10/CE de l'UE (Exposition au bruit) et avec les consignes G616 australiennes, configurez l'oreillette dans le mode conformité/directive souhaité.

1. Installez et ouvrez le Jabra PC Suite Control Center.
2. Dans le Control Center, configurez le mode souhaité en cochant la case « Protection SafeTone » dans la section « Protection audio ».

Safetone peut également être activé à l'aide de l'écran tactile. Ouvrez le menu des paramètres et sélectionnez « Paramètres de l'oreillette », puis « Protection audio ».

POUR LA CONFORMITÉ TCO :

1. Installez et ouvrez le Jabra PC Suite Control Center.
2. Dans le Control Center, configurez le mode souhaité en réglant la « Portée sans fil » sur « Faible » ou « Très faible ».

10.3 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entreposez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 35 °C ou inférieures à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de votre batterie et avoir une incidence sur le fonctionnement de l'oreillette.
- N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ANALOGIQUE	DESCRIPTION
Poids :	17,5 g
Dimensions :	L 53,5 mm x l 16 mm x H 24 mm
Microphones :	2 microphones omnidirectionnels avec la technologie Noise Blackout de Jabra
Haut-parleur :	Micro dynamique, 14,8 mm
Portée de fonctionnement :	Jusqu'à 100 mètres, classe 1
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8 périphériques entreposés, 2 périphériques connectés simultanément (Multiuse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.6), profil mains libres (v1.6), profil oreillette (v1.2)
Autonomie en conversation :	Jusqu'à 8 heures Jusqu'à 6,5 heures (avec voyant d'occupation allumé)
Autonomie en veille :	Jusqu'à 15 jours
Température de service :	-10 °C à 60 °C
Température de stockage :	-20 °C à 35 °C
Alimentation CA	100-240 V, 50-60 Hz
PIN ou code d'appairage :	0000

SOCLE À ÉCRAN TACTILE	DESCRIPTION
Dimensions :	L 160 mm x l 94 mm x H 82 mm
Écran tactile :	TFT tactile 2,4 pouces. Résolution QVGA
Audio :	Haut-parleur intégré
Bande passante audio :	Voix HD (large bande), A2DP (musique en streaming), Bande étroite,
Connexions téléphone fixe :	RJ-9 pour le combiné, RJ-9 pour le corps du téléphone (ou port de l'oreillette), RJ-45 pour AUX (pour interrupteur à crochet électronique ou décrocheur de combiné GN1000)
Normes pour la commande des appels à distance :	GN1000, Jabra IQ EHS, Cisco, DHSG et MSH. Chacune nécessite des câbles supplémentaires et/ou des équipements disponibles séparément ; d'autres normes pourront être mises à disposition à l'avenir et ajoutées par mise à jour micrologicielle. GN1000 est pris en charge par défaut et ne nécessite aucune configuration supplémentaire
Connecteur PC :	Micro-USB
Connecteur du voyant d'occupation :	Prise casque 2,5 mm (disponible en tant qu'accessoire)
Protection contre le vol :	Norme encoche de sécurité Kensington
Connexion PC :	USB 2.0
Version Bluetooth :	4.0
Portée Bluetooth :	Jusqu'à 100 mètres, classe 1

ADAPTATEUR BLUETOOTH (JABRA LINK 360)	DESCRIPTION
Connexion PC :	USB 2.0
Version Bluetooth :	4.0
Portée Bluetooth :	Jusqu'à 100 mètres, classe 1
Profils Bluetooth :	A2DP (v1.2), profil mains libres (v1.6)
Connexions Bluetooth simultanées :	1
Bande passante audio Bluetooth	Voix HD (large bande), A2DP
Voyants visuels :	LED multicolore

www.jabra.com/motionoffice

Rév A